


SAMPO

NOW AND THEN

SAMPO

PY-Z1001WL

標準字幕及按鍵功能	01
如何切換顯示模式	02
如何顯示日期	03
如何設定時間及日期	04
如何設定鬧鈴時間	06
如何設定鬧鈴及正點報時開關	07
如何操作碼錶功能	08
如何使用倒數計時	10
如何設定第二時區	12
如何使用綠色液晶冷光燈	13
注意事項	14
功能與規格	15

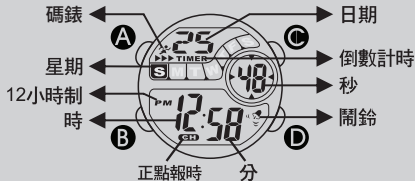

按鍵功能

- A** SET設定 **C** ADJ.調整, 開始/停止
B MODE模式選擇 **D** LIGHT冷光燈

如何切換顯示模式



標準時間顯示



碼錶顯示



鬧鈴顯示



倒數計時顯示



第二時區顯示



如何顯示日期




標準時間顯示




日期顯示


時間設定完成後，
按SET回到標準時間顯示畫面。

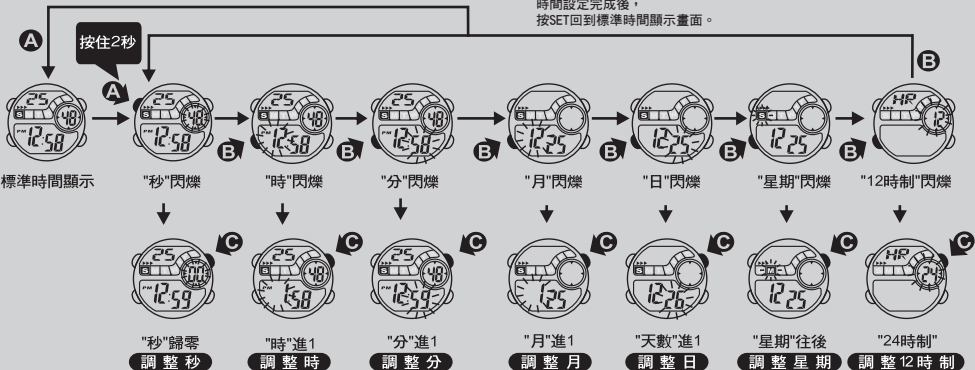

如何設定鬧鈴時間

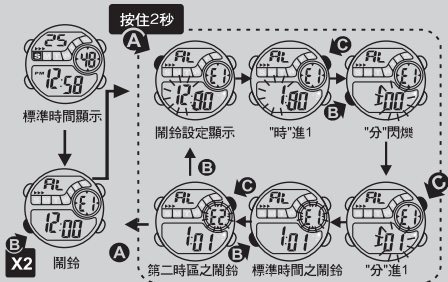

設定完成後，按SET回到標準時間顯示畫面。

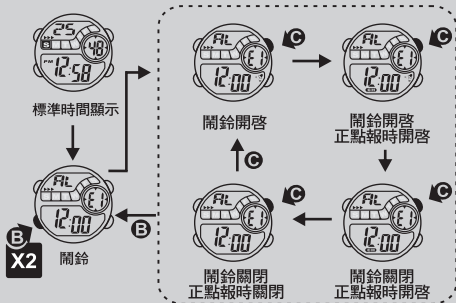


設定完成後，按SET回到標準時間顯示畫面。




30分之前碼錶顯示



30分之後碼錶顯示



累計碼錶

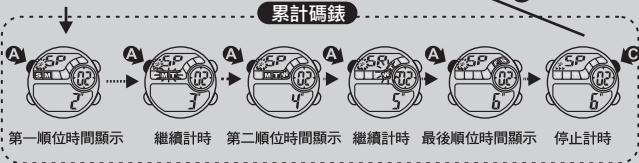




如何操作倒數計時功能




如何操作倒數計時功能

設定倒數計時

按住2秒

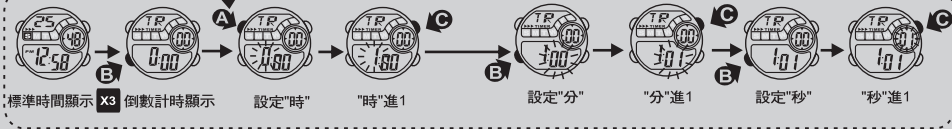


倒數時間一到,會有嗶嗶嗶!
持續10秒,按任何一鍵可終止

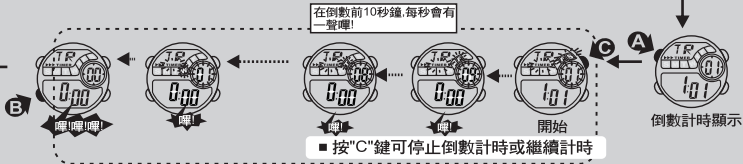


標準時間顯示



按住2秒

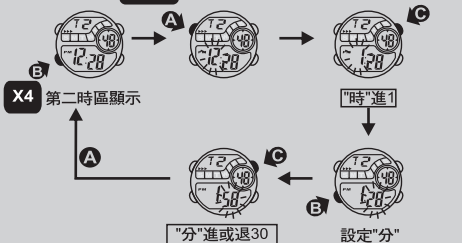

設定完成後，按SET回到標準時間顯示畫面。

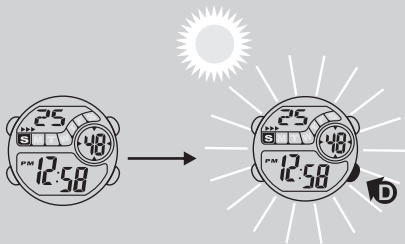

i

注意:


- 1.長期使用冷光將消耗大量的電力
- 2.在太陽光底下冷光將不容易顯現

注意事項

- 1 由於電子錶使用精密電子零件組成,除了指定專家外不能任意拆卸背蓋.
- 2 凡游泳或潛水時不能在水面下按鈕操作.
- 3 發現錶面內有水霧或水滴,應立刻找指定專家拆修,以防止水腐蝕內部電子零件.
- 4 避免受到強烈的震動:電子錶可承受普通震動,但如遭受重力衝擊,粗暴使用,或跌落在堅硬場地者例外.
- 5 避免在酷熱或嚴寒中使用.
- 6 不可使用化學洗濯表面,僅可使用軟布清水清洗,尤其不可用肥皂液,會腐蝕錶內之橡皮防水圈導致漏水.
- 7 避免在強力電場,靜電高週波等狀況下配帶.

功能與規格

- 1 標準顯示型態:
時,分,秒,星期,
正點報時,鬧鈴
之顯示.

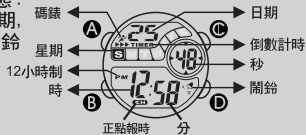

- 2 功能:

- 月份,星期,上午/下午和綠色冷光燈
- 碼錶功能
- 正點報時功能
- 12/24小時制
- 倒數計時
- 第二時區
- 鬧鈴開關
- 月差:每月±30秒以內(在正常溫度25°C)

- 3 一般使用溫度範圍:10°C~40°C

- 4 錶殼:高級工程塑鋼

- 5 錶面:強化工程樹脂及表面硬化披覆處理

- 6 電池:■ CR1620



NOW AND THEN

進口/服務商：晶寶國際行銷有限公司
地址：台北縣三重市河邊北街236號1樓（茂盛大樓）
售後服務專線：02-2975-0099